Manual do Utilizador do Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Edição 1.2

Introdução

Acerca do auricular

Com o auricular Bluetooth Nokia BH-112U pode gerir chamadas no modo mãos-livres, mesmo quando está a utilizar dois dispositivos móveis ao mesmo tempo.

A superfície deste produto não contém níquel.

Aviso:
Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Alguns componentes do produto são magnéticos. O produto poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes de armazenamento magnéticos junto do produto, uma vez que as informações guardadas nestes suportes poderão ser apagadas.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.

Acerca da conectividade Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis, como, por exemplo, dispositivos móveis.

Os dispositivos não têm de estar na mesma linha de visão dos outros, mas a distância entre estes não pode ser superior a 10 metros. A ligação pode ser afectada por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

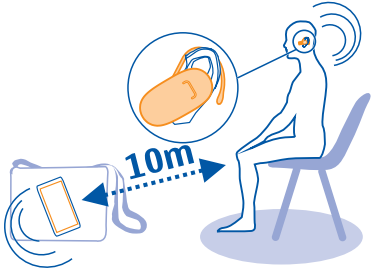

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 +EDR e suporta os seguintes perfis: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5 . Consulte os

fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Como começar

Teclas e componentes

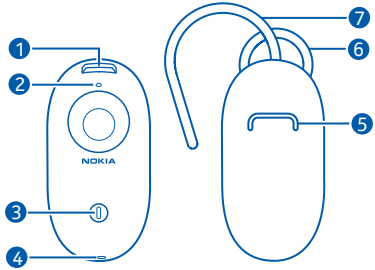

1 Conector de carga
2 Luz indicadora
3 Tecla de alimentação
4 Microfone
5 Tecla de chamar
6 Auscultador
7 Gancho de orelha

Começar a utilizar o auricular

Quando liga o auricular pela primeira vez, uma mensagem de voz ajuda-o a configurar o auricular. As mensagens de voz não estão disponíveis em todos os idiomas.

O auricular é fornecido com protecções de diferentes tamanhos. Escolha a protecção que melhor se adapta à sua orelha e com a qual se sinta mais confortável. Para mudar a protecção, retire a protecção existente do auscultador e coloque a nova protecção no mesmo local.

1 Para ligar o auricular, prima, sem soltar, a ⏻ durante 2 segundos. Se o auricular não ligar, carregue a bateria.
2 Coloque cuidadosamente o auscultador na orelha.
3 Para emparelhar o auricular com um telefone compatível, siga a mensagem de voz.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o auricular, tem de carregar a bateria.

Aviso:
Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. A utilização de carregadores não certificados pode representar um perigo de incêndio, explosão ou outros riscos.

1 Ligue o cabo USB ao conector USB do carregador. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.

2 Ligue o cabo do carregador ao conector de carga do auricular. A luz indicadora vermelha fica verde quando a bateria estiver completamente carregada.

3 Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 5 horas em conversação ou um máximo de 150 horas em espera.

Quando a carga da bateria está fraca, é reproduzida uma mensagem de voz, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca. Durante o carregamento da bateria, a luz indicadora vermelha permanece acesa.

Verificar a carga da bateria

Certifique-se de que o auricular está ligado e prima a ⏻. A luz verde indica que o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Ligar ou desligar o auricular

Ligar

Prima, sem soltar, a ⏻ durante 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e uma luz indicadora verde pisca apenas uma vez.

O auricular liga-se ao dispositivo ligado pela última vez. Se ainda não tiver emparelhado o auricular com um dispositivo, ou se tiver limpo os emparelhamentos de dispositivos, o modo de emparelhamento está activo.

Desligar

Prima, sem soltar, a ⏻ durante 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e uma luz indicadora vermelha pisca apenas uma vez. Todas as chamadas activas são terminadas.

Se o auricular não for ligado a um dispositivo no espaço de 30 minutos, o auricular desliga-se.

Emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel

Antes de utilizar o auricular, tem de o emparelhar e ligar a um telefone.

1 Para desligar o auricular, prima, sem soltar, a ⏻ durante 2 segundos.
2 Ligue o telefone a ser emparelhado.
3 Se ainda não tiver emparelhado o auricular com um telefone, ou se tiver limpo os emparelhamentos de telefones, ligue o auricular.

   Se já tiver emparelhado o auricular com outro telemóvel, prima, sem soltar, a ⏻ durante 5 segundos.

   O modo de emparelhamento é activado e a luz indicadora verde começa a piscar rapidamente. Siga a mensagem de voz.
4 No espaço de 3 minutos, active o Bluetooth no telefone e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do telefone.
5 Seleccione o auricular na lista de dispositivos encontrados.
6 Se necessário, introduza a senha **0000**.

Pode emparelhar o auricular com 8 telefones compatíveis, mas só o pode ligar a, no máximo, 2 telefones em simultâneo.

Em alguns telefones, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Usar o auricular

Se pretender utilizar o auricular com o gancho, prenda o gancho ao auricular. Para retirar o gancho, puxe-o cuidadosamente do auricular.

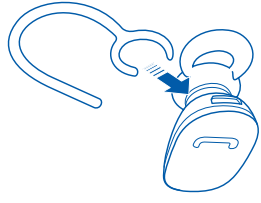

Posicione o gancho por trás da orelha e coloque cuidadosamente o auscultador na orelha. Ajuste o gancho em torno da orelha, de modo a obter o melhor ajuste possível. Aponte o auricular na direcção da boca.

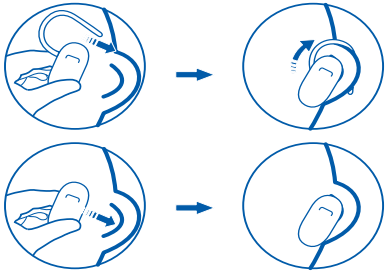

Efectuar chamadas

Efectuar e receber chamadas

Para efectuar e receber chamadas com o auricular, tem de ligá-lo ao seu telefone.

Efectuar uma chamada
Efectue uma chamada normalmente.

Atender uma chamada
Prima a ⌐.

Terminar uma chamada
Prima a ⌐.

Rejeitar uma chamada
Prima a ⌐ duas vezes.

Alternar uma chamada entre o auricular e o telemóvel
Prima, sem soltar, a ⌐ durante 2 segundos.

Pode remarcar o último número marcado ou utilizar a marcação por voz, se o telefone suportar estas funções com o auricular.

Remarcar o último número marcado
Quando não existir nenhuma chamada em curso, prima a ⌐ duas vezes.

Utilizar a marcação por voz
Quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a ⌐ durante 2 segundos e siga as instruções no manual do utilizador do telefone.

Alterar o volume

Defina o nível de volume desejado no seu dispositivo móvel ligado. O nível do volume seleccionado é gravado como nível de volume mínimo no dispositivo que está ligado ao auricular no momento.

Emparelhar e ligar o auricular a dois telemóveis

Quando utiliza o auricular pela primeira vez, este liga-se automaticamente ao seu telefone. Também pode ligar o auricular a outro telefone e gerir chamadas, por exemplo, do seu telefone pessoal e de trabalho em simultâneo.

1 Certifique-se que o Bluetooth está activado em ambos os telemóveis.
2 Para desligar o auricular, prima, sem soltar, a ⏻ durante 2 segundos.
3 Para activar o modo de emparelhamento, prima, sem soltar, a ⏻ durante 5 segundos e emparelhe o auricular com o segundo telemóvel.
4 Desligar e voltar a ligar o auricular. O auricular liga a ambos os telefones.

Para utilizar o seu auricular apenas com um telemóvel novamente, active o modo de emparelhamento e prima sem soltar a ⏻ e a ⌒ durante 5 segundos.

Gerir chamadas de dois telemóveis

Se o auricular estiver ligado a dois telefones, pode gerir as chamadas de ambos em simultâneo.

Terminar uma chamada em curso e atender uma chamada noutro telemóvel
Prima a ⌒.

Colocar uma chamada em curso em espera e atender uma chamada noutro telemóvel
Prima, sem soltar, a ⌒ durante 2 segundos.

Alternar entre chamadas activas e chamadas retidas
Prima, sem soltar, a ⌒ durante 2 segundos.

Terminar uma chamada em curso e activar uma chamada retida
Prima a ⌒.

Se pretender remarcar ou utilizar a marcação por voz, a chamada é efectuada no telefone que teve uma chamada activa pela última vez com o auricular.

Definições

Limpar os emparelhamentos de dispositivos

1 Para desligar o auricular, prima, sem soltar, a ⏻ durante 2 segundos.

2 Prima, sem soltar, a ⏻ e a ⌒ durante 9 segundos. O auricular emite dois sinais sonoros e as luzes indicadoras vermelha e verde piscam alternadamente.
3 Quando o auricular se ligar, siga a mensagem de voz. O modo de emparelhamento está activo.

Desactivar mensagens de voz

1 Para desligar o auricular, prima, sem soltar, a ⏻ durante 2 segundos.
2 Prima, sem soltar, a ⏻ durante 5 segundos. O modo de emparelhamento é activado e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.
3 Prima sem soltar a ⌒ durante 5 segundos. Quando ouvir uma mensagem de voz, uma luz indicadora amarela pisca uma vez.

Activar mensagens de voz

1 Para desligar o auricular, prima, sem soltar, a ⏻ durante 5 segundos.
2 Prima, sem soltar, a ⏻ durante 5 segundos. O modo de emparelhamento é activado e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.
3 Prima sem soltar a ⌒ durante 2 segundos. Quando ouvir uma mensagem de voz, uma luz indicadora verde pisca uma vez.

Resolução de problemas

- Não consegue ligar o auricular a um dispositivo compatível? Verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.
- O auricular deixou de funcionar apesar de estar carregado? Ligue o carregador a uma tomada de corrente e, enquanto prime, sem soltar, a tecla de alimentação, ligue o auricular ao carregador.

Informações sobre o produto e segurança

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar.

Carregue o dispositivo com um carregador qualquer micro-USB Nokia. O tipo de ficha do carregador pode variar. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Os tempos de autonomia da bateria prevista para conversação e espera são meras estimativas. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, as funções utilizadas, o estado da bateria e a temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de carregadores não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-112U está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

CE 0560

© 2011-2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license. A disponibilidade dos produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

/Edição 1.2 PT